

Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и III сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную плату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на zabota@mebelson.ru

 **MEBELSON®**

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632

Мини-стенка «Лоя»

Габаритные размеры: 1600(ш) x 404(г) x 1530(в) мм



Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат

ЕАС

Мини стенка «Лоя»

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Сборка должна производиться на ровной поверхности.

Этап №1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения поверхностей деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки.
- Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
- **Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.**

Этап №2. Установка фурнитуры

- На дет. №1, 23, 24 установить соответствующие части петли вкладной (К3) при помощи саморезов 3,5x16 (схема 3).
- На дет. №4, 9, 12 установить шток стяжки эксцентриковой (К2, схема 2).
- На дет. №10, 11 установить полкодержатель (К5).
- На дет. №9, 12 установить соответствующие части комплекта (К7).

Этап №3. Сборка стенки. (Схема 4)

- Дет. №2, 3 (2 шт.) крепить к дет. №1 при помощи конфирмата 7x50 (К1).
- На дет. №1 установить опоры (К8) при помощи саморезов 3,5x16.
- Дет. №22 крепить к дет. №4 при помощи конфирмата 7x50 (К1).
- Дет. №4 крепить к дет. №5 (2 шт.), 6, 7 при помощи конфирмата 7x50 (К1).
- Дет. №6 крепить к дет. №7 при помощи конфирмата 7x50 (К1).
- Дет. №4 крепить к дет. № 2, 3 (2 шт.), при помощи стяжки эксцентриковой (К2, схема 2).
- Дет. №22 крепить к дет. №3 (2 шт.) при помощи конфирмата 7x50 (К1).
- Дет. №9 крепить к дет. №5 (2 шт.),6 при помощи стяжки эксцентриковой (К2, схема 2).
- Дет. №9 крепить к дет. №7 при помощи конфирмата 7x50 (К1).
- Дет. №10, 11 крепить к дет. №9 при помощи конфирмата 7x50 (К1).
- Дет. №8 крепить к дет. №4 при помощи конфирмата 7x50 (К1).
- Дет. №13 (3 шт.) крепить к дет. №8, 11 при помощи конфирмата 7x50 (К1).
- Дет. №19, 20 крепить к дет. №12 при помощи конфирмата 7x50 (К1).
- Дет. №19 крепить к дет. №20 при помощи конфирмата 7x50 (К1).
- Дет. №12 крепить к дет. №10, 11 при помощи стяжки эксцентриковой (К2).
- Дет. №15 крепить к дет. №9 при помощи конфирмата 7x50 (К1).
- Дет. №16 крепить к дет. №9 при помощи стяжки эксцентриковой (К2, схема 2).
- Дет. №16 крепить к дет. №15 при помощи конфирмата 7x50 (К1).
- Дет. №17 крепить к дет. №10, 15, 16 при помощи конфирмата 7x50 (К1).
- Дет. №18 крепить к дет. №10, 16, 17 при помощи конфирмата 7x50 (К1).
- Дет. №21 крепить к дет. №8, 10, 11, 16, 18, 20 при помощи конфирмата 7x50 (К1).
- Дет. №26 крепить к дет. №1, 2, 3 (2 шт.),4 при помощи саморезов 3x20 (К9). Перед установкой деталей из ЛДВП необходимо проверить диагонали корпуса и пробить в ЛДВП отверстия гвоздем-пробойником (К9). Рекомендуемый шаг отверстий - 150 мм.
- Дет. №27 крепить к дет. №9, 10, 11, 12 при помощи саморезов 3x20 (К3). Перед установкой деталей из ЛДВП необходимо проверить диагонали корпуса и пробить в ЛДВП отверстия гвоздем-пробойником (К9). Рекомендуемый шаг отверстий - 150 мм.

Этап №4. Завершение сборки.

- Установить фасады дет. №23, 24.
- Установить барный ограничитель (К4).
- В рабочем положении отрегулировать фасады (схема 4).
- Установить фасад (стекло) дет. №25 при помощи комплекта (К7, схема 5)
- Установить ручки (К8) на дет. №23, 24 при помощи саморезов 4x25.
- Установить дет. №14 (2шт.) на полкодержатели (К5).
- Установить заглушки на видимые части конфирматов (К1).
- Установить заглушки на видимые гайки стяжки эксцентриковой (К2).

Схема 2. Установка стяжки эксцентриковой

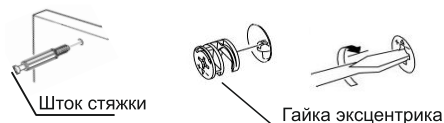


Схема 3. Установка петель



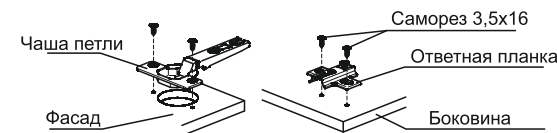



Схема 4. Регулирование зазоров и положения фасада

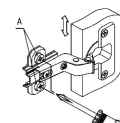

Регулировка вертикального положения фасада: ослабить саморезы «А», отрегулировать положение планки по вертикали. Затянуть саморезы «А».




Регулировка глубины фасада: ослабить винт «Б», отрегулировать расстояние между фасадом и боком, затянуть винт «Б».

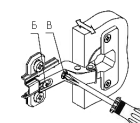

Регулировка наложения фасада: ослабить винт «Б» отрегулировать наложение фасада, затягивая или ослабляя винт «Б». Затянуть винт «Б».

Схема 5. Установка фасада (стекло)

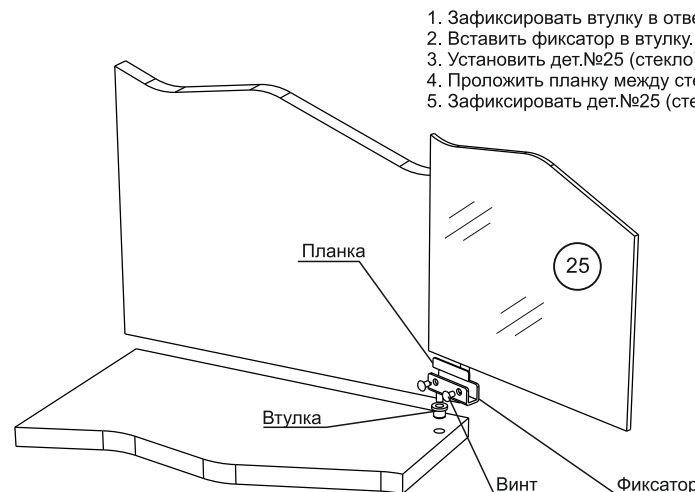

1. Зафиксировать втулку в отверстии D=8мм.
2. Вставить фиксатор в втулку.
3. Установить дет. №25 (стекло) гладкой поверхностью наружу.
4. Проложить планку между стеклом и винтами.
5. Зафиксировать дет. №25 (стекло) при помощи винтов.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол.	Изображение*
К1	Конфирмат	56	
	Заглушка конфирмата	24	
	Ключ конфирматный	1	
К2	Стяжка эксцентриковая	17	
	Заглушка эксцентрика	11	
К3	Петля вкладная	4	
	Саморез 3,5x16**	16	
К4	Барный ограничитель	2	
	Саморез 3,5x16**	10	
К5	Полкодержатель	8	
К6	Ручка	2	
	Саморез 4x25**	4	
К7	Комплект для установки стеклянной двери	1	
	Саморез 3,5x16**	2	
К8	Опора	6	
	Саморез 3,5x16**	24	
К9	Гвоздь пробойник	1	
	Саморез 3x20**	56	

* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

** Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

Детали

Поз.	Наименование	Кол.
1	Дно	1
2	Бок тумбы 1	1
3	Бок тумбы 2	2
4	Колпак тумбы	1
5	Ребро 1	2
6	Ребро 2	1
7	Стенка задняя	1
8	Стенка задняя правая	1
9	Горизонт надстройки	1
10	Бок шкафа 1	1
11	Бок шкафа 2	1
12	Колпак шкафа	1
13	Полка 1	3
14	Полка 2	2
15	Стенка задняя левая	1
16	Бок надстройки левый	1
17	Горизонт надстройки 2	1
18	Стенка ниши	1
19	Стенка задняя 2	1
20	Ребро 3	1
21	Колпак надстройки	1
22	Ребро жесткости	1
23	Фасад левый	1
24	Фасад правый	1
25	Фасад (стекло)	1
26	Стенка задняя тумбы	1
27	Стенка задняя шкафа	1

Схема 1

