

Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и II/III сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или роостером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на zabota@mebelson.ru



MEBELSON®

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

Мини-стенка «Гармония»

Габаритные размеры: 2000(ш) x 563(г) x 2102(в) мм



Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат



Мини-стенка «Гармония»

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

ВНИМАНИЕ! Сборка должна производиться на ровной поверхности.

1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения поверхностей деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов. Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.

2. Досверливание отверстий (схема 3)

- В дет. №20 (2 шт.) досверлить насквозь 2 отверстия диаметром 5 мм. Во избежание сколов рекомендуем подложить под место сверления деревянный брус.

3. Установка фурнитуры

- На дет. №2, 21 (2 шт.) установить соответствующие части стяжек эксцентриковых (K3, схема 1).
- На дет. №5 (2 шт.), 6 установить пластиковые втулки из комплекта (K4, схема 6).
- На дет. №6 установить магнитные толкатели из комплекта (K4) при помощи саморезов 3,5x16 (схема 7).
- На дет. №8, 9, 20 (2 шт.) установить соответствующие части петель накладных (K5) при помощи саморезов 3,5x16 (схема 2).
- На дет. №10 (3 шт.) установить соответствующие части направляющих роликовых (K6) при помощи саморезов 3,5x16 (схема 8).
- На дет. №8, 9, 19 (2 шт.) установить опоры пятниковые (K7) при помощи саморезов 3x20 (схема 4).

4. Сборка корпуса (схема 4)

- Дет. №3, 4 крепить к дет. №10 при помощи стяжек эксцентриковых двухсторонних (K2).
- Дет. №10 (2 шт.) крепить к дет. №3, 4 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. №8, 9, 10 (3 шт.) крепить к дет. №2 при помощи стяжек эксцентриковых (K3).
- Дет. №1 крепить к дет. №8, 9, 10 (3 шт.) при помощи конфирматов (K1).
- Дет. №19 (2 шт.) крепить к дет. №1, 8, 9 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. №5 (2 шт.) крепить к дет. №11, 12, 13, 14 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. №11, 12, 13, 14 крепить к дет. №2 при помощи стяжек эксцентриковых (K3).
- Дет. №6 крепить к дет. №11, 12, 13, 14 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. №7 крепить к дет. №13, 14 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. №15 крепить к дет. №6, 13, 14 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. №22 крепить к дет. №7, 13, 14 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. №16 (2 шт.) крепить к дет. №6 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. №23 крепить к дет. №1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 (3 шт.) при помощи саморезов 3x20 (K9, примечание).
- Дет. №24 (2 шт.) крепить к дет. №5 (2 шт.), 6, 11, 12, 13, 14 при помощи саморезов 3x20 (K9, примечание).

5. Сборка ящиков (2 шт., схема 5)

- Дет. №17 (2 шт.) крепить к дет. №18 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. №21 крепить к дет. №17 (2 шт.) при помощи стяжек эксцентриковых (K3).
- Дет. №25 установить в паз дет. №21 и крепить к дет. №18 при помощи саморезов 3x20 (K9, примечание).

Детали

Поз.	Наименование	Кол.	Поз.	Наименование	Кол.
1	Дно 1	1	15	Ребро 1	1
2	Колпак 1	1	16	Ребро 2	2
3	Горизонт 1	1	17	Стенка ящика 1	4
4	Горизонт 2	1	18	Стенка ящика 2	2
5	Дно 2	2	19	Цоколь	2
6	Колпак 2	1	20	Фасад 1	2
7	Горизонт 3	1	21	Фасад 2	2
8	Стенка боковая 1	1	22	Ребро 2	1
9	Стенка боковая 2	1	23	Стенка задняя 1	1
10	Перегородка 1	3	24	Стенка задняя 2	2
11	Стенка боковая 3	1	25	Дно ящика	2
12	Стенка боковая 4	1	26	Зеркало	2
13	Перегородка 2	1	27	Фасад 3	2
14	Перегородка 3	1	28	Полка	6

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол.	Изображение*
K1	Конфирмат 7x50	64	
	Заглушка конфирмата	1	
	Ключ конфирматный	1	
K2	Стяжка эксцентриковая двухсторонняя	2	
K3	Стяжка эксцентриковая	26	
	Заглушка эксцентрика	16	
K4	Комплект петель для стеклянной двери	2	
K5	Петля накладная	4	
	Саморез 3,5x16**	16	
K6	Направляющие роликовые L500	2	
	Саморез 3,5x16**	28	
K7	Опора пятниковая	8	
	Саморез 3x20**	16	
K8	Полкодержатель обрешиненый	32	
K9	Саморез 3x20**	123	
	Гвоздь-пробойник	1	
K10	Ручка	4	

* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

** Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

Схема 8. Установка ящика


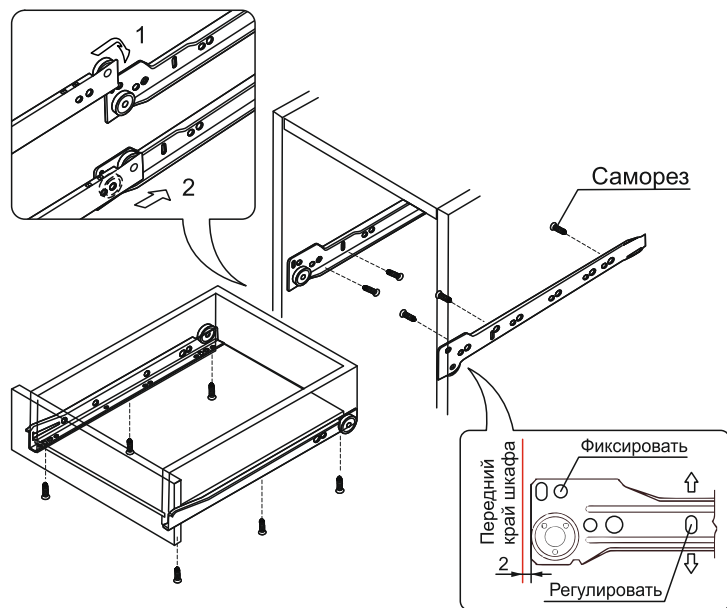


Схема 9. Регулирование положения фасада

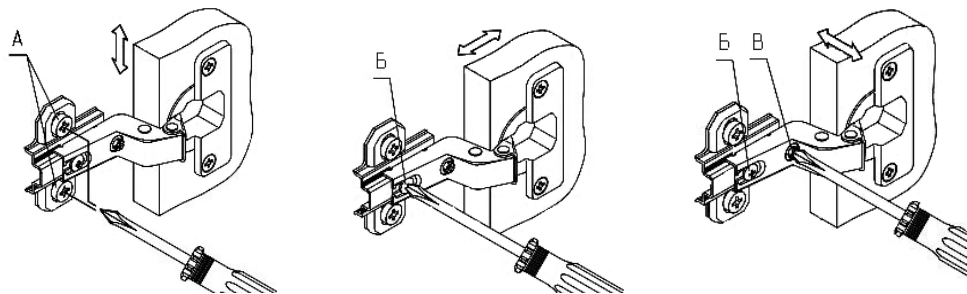

1. Регулирование вертикального положения фасада:

- ослабить саморезы «А»;
- отрегулировать положение ответной планки петли по вертикали;
- затянуть саморезы «А».

2. Регулирование глубины фасада:

- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать расстояние между фасадом и боковиной;
- затянуть винт «Б».

3. Регулирование наложения фасада:

- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать наложение фасада, затягивая или ослабляя винт «В»;
- затянуть винт «Б».

- На дет. №17 (2 шт.) установить соответствующие части направляющих (К6) через дет. №25 при помощи саморезов 3,5х16 (схема 8).

6. Завершение сборки (схема 4)

- Корпус изделия установить в рабочее (вертикальное) положение.
- Дет. №26 (2 шт.) установить в ниши и зафиксировать при помощи полкодержателей (К8).
- На дет. №11, 12, 13, 14 установить полкодержатели (К8).
- Дет. № 28 (6 шт.) установить на полкодержатели (К8).
- Установить и отрегулировать положение дет. №27 (2 шт., схема 6).
- ВНИМАНИЕ!** Не прикладывайте излишних усилий при затягивании крепежных винтов (К4) во избежание повреждения стекла.
- На дет. №27 установить ответные части магнитного толкателя (К4).
- На дет. №20 (2 шт.), 21 (2 шт.) установить ручки (К10).
- Установить выдвижные ящики (схема 8).
- Установить и отрегулировать положение дет. №20 (2 шт., схема 9).
- На видимые гайки стяжек эксцентриковых (К3) установить заглушки.
- На видимые шляпки конфирматов (К1) установить заглушки.

7. Соединение с дополнительными модулями стенки

- Дет. №16 (2 шт.) крепить к соответствующим деталям дополнительных модулей стенки (шкаф 1-створчатый «Гармония», шкаф 2-створчатый «Гармония») при помощи конфирматов (К1, схема 4). (предварительно проколоть кромооблицовочный материал схема 3.1)

ПРИМЕЧАНИЯ

Перед установкой деталей из ЛДВП необходимо:

- проверить диагонали;
- пробить в ЛДВП отверстия гвоздем-пробойником. Рекомендуемый шаг отверстий для вертикальных деталей (задняя стенка) - 150 мм, для горизонтальных деталей (дно ящика) -

Схема 1. Установка стяжки эксцентриковой

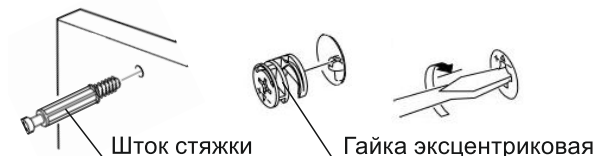


Схема 2. Установка петель

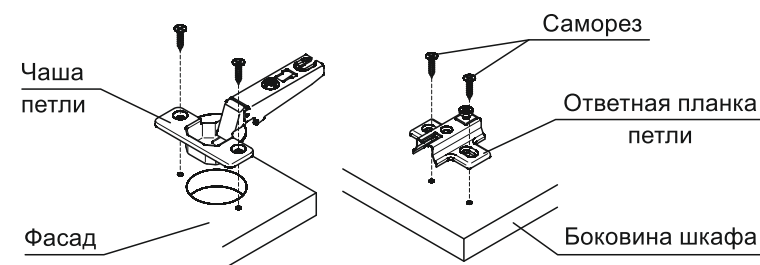


Схема 3. Досверливание отверстий
 Досверлить для правой створки
 Досверлить для левой створки

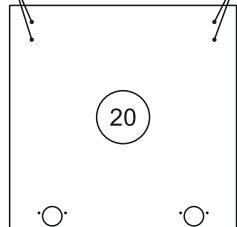


Схема 3.1

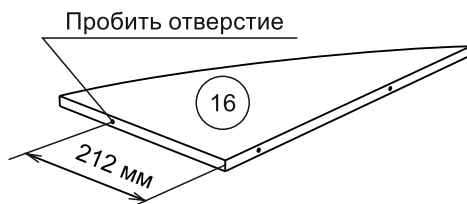


Схема 5. Сборка ящика

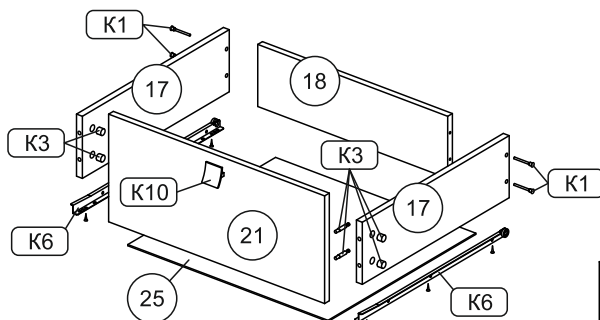


Схема 6

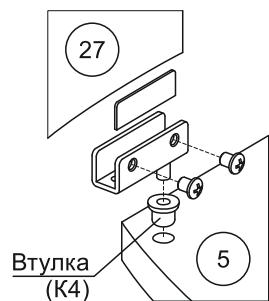


Схема 7

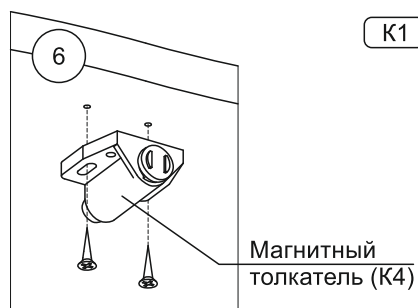


Схема 4. Сборка стенки

