

## Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



### Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и III сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

#### Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

#### Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную плату.

**Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:**

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

#### Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на [zabota@mebelson.ru](mailto:zabota@mebelson.ru)

 **MEBELSON**

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,  
ул. Торговая, 15  
e-mail: [mebelson@udm.net](mailto:mebelson@udm.net), [www.mebelson.ru](http://www.mebelson.ru)  
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

## Комод «Акварель»

Габаритные размеры: 800(ш) x 453(г) x 907(в) мм



### Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи. Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат

ЕАС

# Комод «Акварель»

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

**ВНИМАНИЕ!** Сборку необходимо производить на ровной поверхности.

### 1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- внимательно ознакомиться с данной инструкцией;
- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- во избежание повреждения деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки.

Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов. Номера деталей соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.

### 2. Установка фурнитуры (см. схему 1)

- На дет. №4, 10, 11 (2 шт.) установить штоки эксцентриков (K2, см схему 2).
- На дет. №1, 2 установить уголки-стяжки (K3) через замкнутое отверстие при помощи евроинтов (см схему 3).
- На дет. №1, 2 установить подпятники при помощи саморезов 3x20 (K6).
- На дет. №1, 2, 6 (6 шт.) установить соответствующие части направляющих (K7) при помощи саморезов 4x16 (см. схему 7).
- На дет. №3, 12 установить соответствующие части петель (K9) при помощи саморезов 4x16 (см. схему 5).
- На дет. №2 установить ограничитель барный (K8) при помощи саморезов 3x16 (см. схему 6).

### 3. Сборка комода (см. схему 1)

- Дет. №4 крепить к дет. №1, 2 при помощи эксцентриков (K2, см. схему 2).
- Дет. №3 крепить к дет. №1, 2 при помощи евроинтов (K3, см. схему 3).
- Дет. №7 (3 шт.) крепить к дет. №1, 2 при помощи конфирматов 7x50 (K1).
- Дет. №8 (2 шт.) крепить к дет. №1, 2, 3, 4, 7 при помощи саморезов 3x20 (K12, см. примечания). На стыке ДВП использовать планку стыковочную (K13).

### 4. Сборка ящиков (3 шт., см. схему 1)

- Дет. №6 (2 шт.) крепить к дет. №5 при помощи конфирматов 7x50 (K1).
- Дет. №10 (11) крепить к дет. №6 (2 шт.) при помощи эксцентриков (K2, см. схему 2).
- Дет. №9 установить в паз дет. №10 (11), крепить к дет. №5, 6 (2 шт.) при помощи саморезов 3x20 (K12, см. примечания), к дет. № 10 (11) при помощи уголков и саморезов 3x16 (K5, см. схему 4).

### 5. Завершение сборки (см. схему 1)

- В рабочем положении установить и отрегулировать ящики, зафиксировать положение направляющих (K7) при помощи дополнительных саморезов 4x16 (см. схему 7).
- Установить и отрегулировать фасад (дет. №12, см. схему 8).
- На дет. №12 установить ограничитель барный (K8, см. схему 6).
- На дет. №10, 11 (2 шт.), 12 установить ручки (K10).
- На дет. №1, 2 приклеить демпферы (K11).
- На видимые шляпки конфирматов (K1) установить заглушки.

### 6. Крепление к стене (см. схему 1)

- Во избежание опрокидывания изделия закрепить его к стене при помощи саморезов 4x40 (K4) и дюбелей. Для этого к дет. №1, 2 крепить подвески (K4) через дет. №8 (2 шт.) при помощи саморезов 3x20.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Перед установкой деталей из ДВП необходимо:

- проверить диагонали;
- пробить в ДВП отверстия гвоздем-пробойником (K12). Рекомендуемый шаг отверстий для вертикальных деталей (задняя стенка) – 150 мм, для горизонтальных деталей (дно ящика) – 100 мм.

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.


## Фурнитура

№	Наименование	Кол-во	Изображение*
K1	Конфирмат 7x50	18	
	Ключ конфирматный	1	
	Заглушка конфирмата	6	
K2	Шток эксцентрика	16	
	Эксцентрик	16	
K3	Уголок-стяжка	4	
	Евроинт	8	
K4	Подвеска	2	
	Саморез 4x40**	2	
	Саморез 3x20**	4	
	Дюбель пластиковый	2	
K5	Уголок крепления задней стенки	6	
	Саморез 3x16**	6	
K6	Подпятник	4	
	Саморез 3x20**	8	
K7	Направляющие шариковые L=400	3	
	Саморез 4x16**	30	
K8	Ограничитель барный	1	
	Саморез 3x16**	3	
	Саморез 4x16**	2	
K9	Петля накладная 45 град.	2	
	Саморез 4x16**	8	
K10	Ручка-грибок	8	
K11	Демпфер самокл.	2	
K12	Гвоздь-пробойник	1	
	Саморез 3x20**	82	
K13	Планка стыковочная L=798	1	


\* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

\*\* Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

## Схема 7. Установка и регулировка ящика

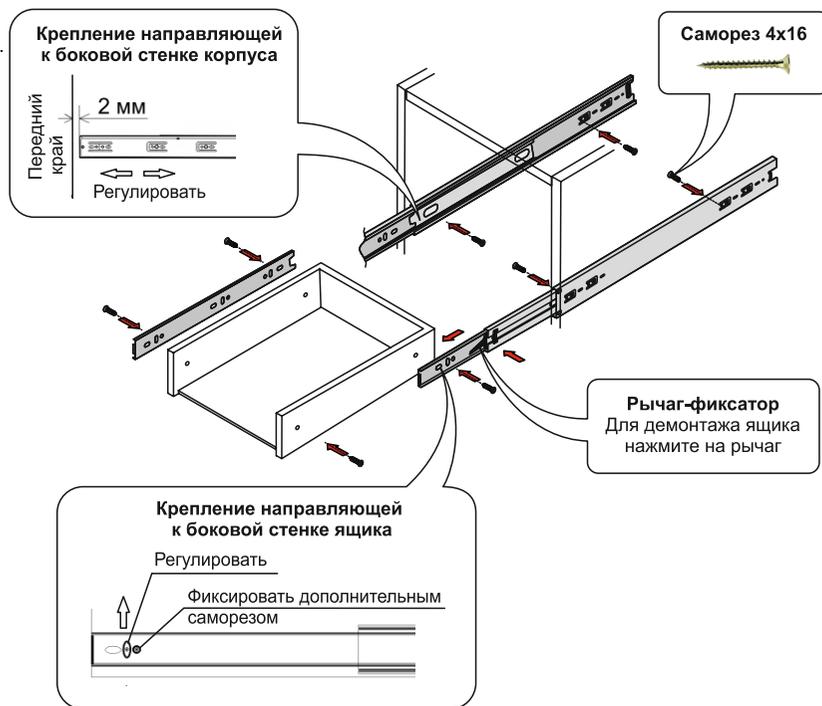

## Схема 8. Регулировка положения фасада

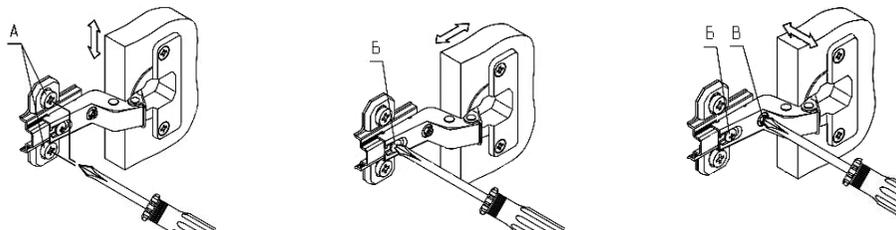

1. Регулирование вертикального положения фасада:

- ослабить саморезы «А»;
- отрегулировать положение ответной планки петли по вертикали;
- затянуть саморезы «А».


2. Регулирование глубины фасада:

- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать расстояние между фасадом и боковиной;
- затянуть винт «Б».


3. Регулирование наложения фасада:

- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать наложение фасада, затягивая или ослабляя винт «Б»;
- затянуть винт «Б».

## Схема 2. Установка стяжки эксцентриковой

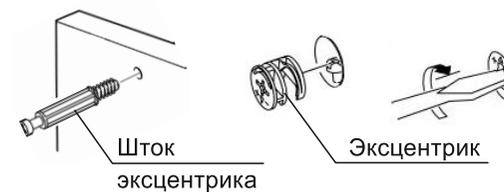


## Схема 3. Установка уголка-стяжки

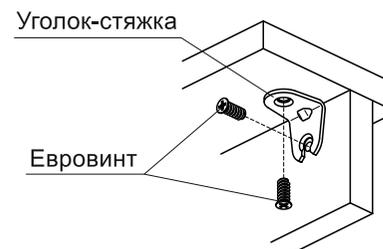


## Схема 4. Крепление дна ящика к фасаду




## Схема 5. Установка петель

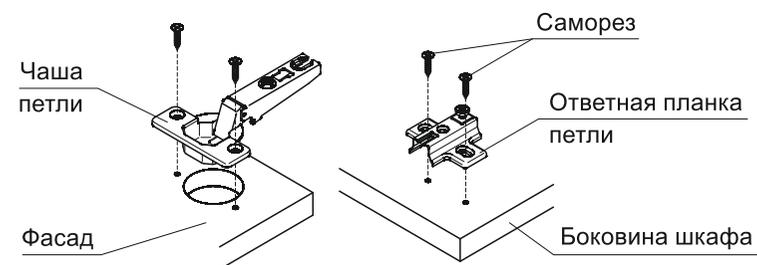

## Схема 6. Установка барного ограничителя

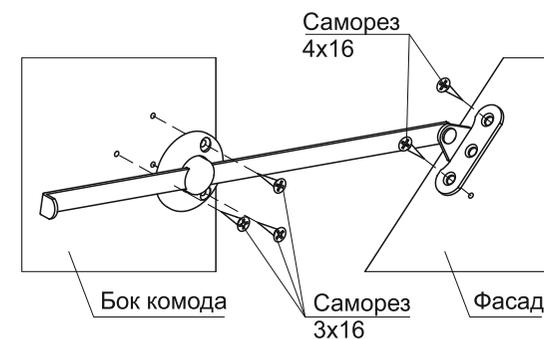

## Схема 1. Сборка комода

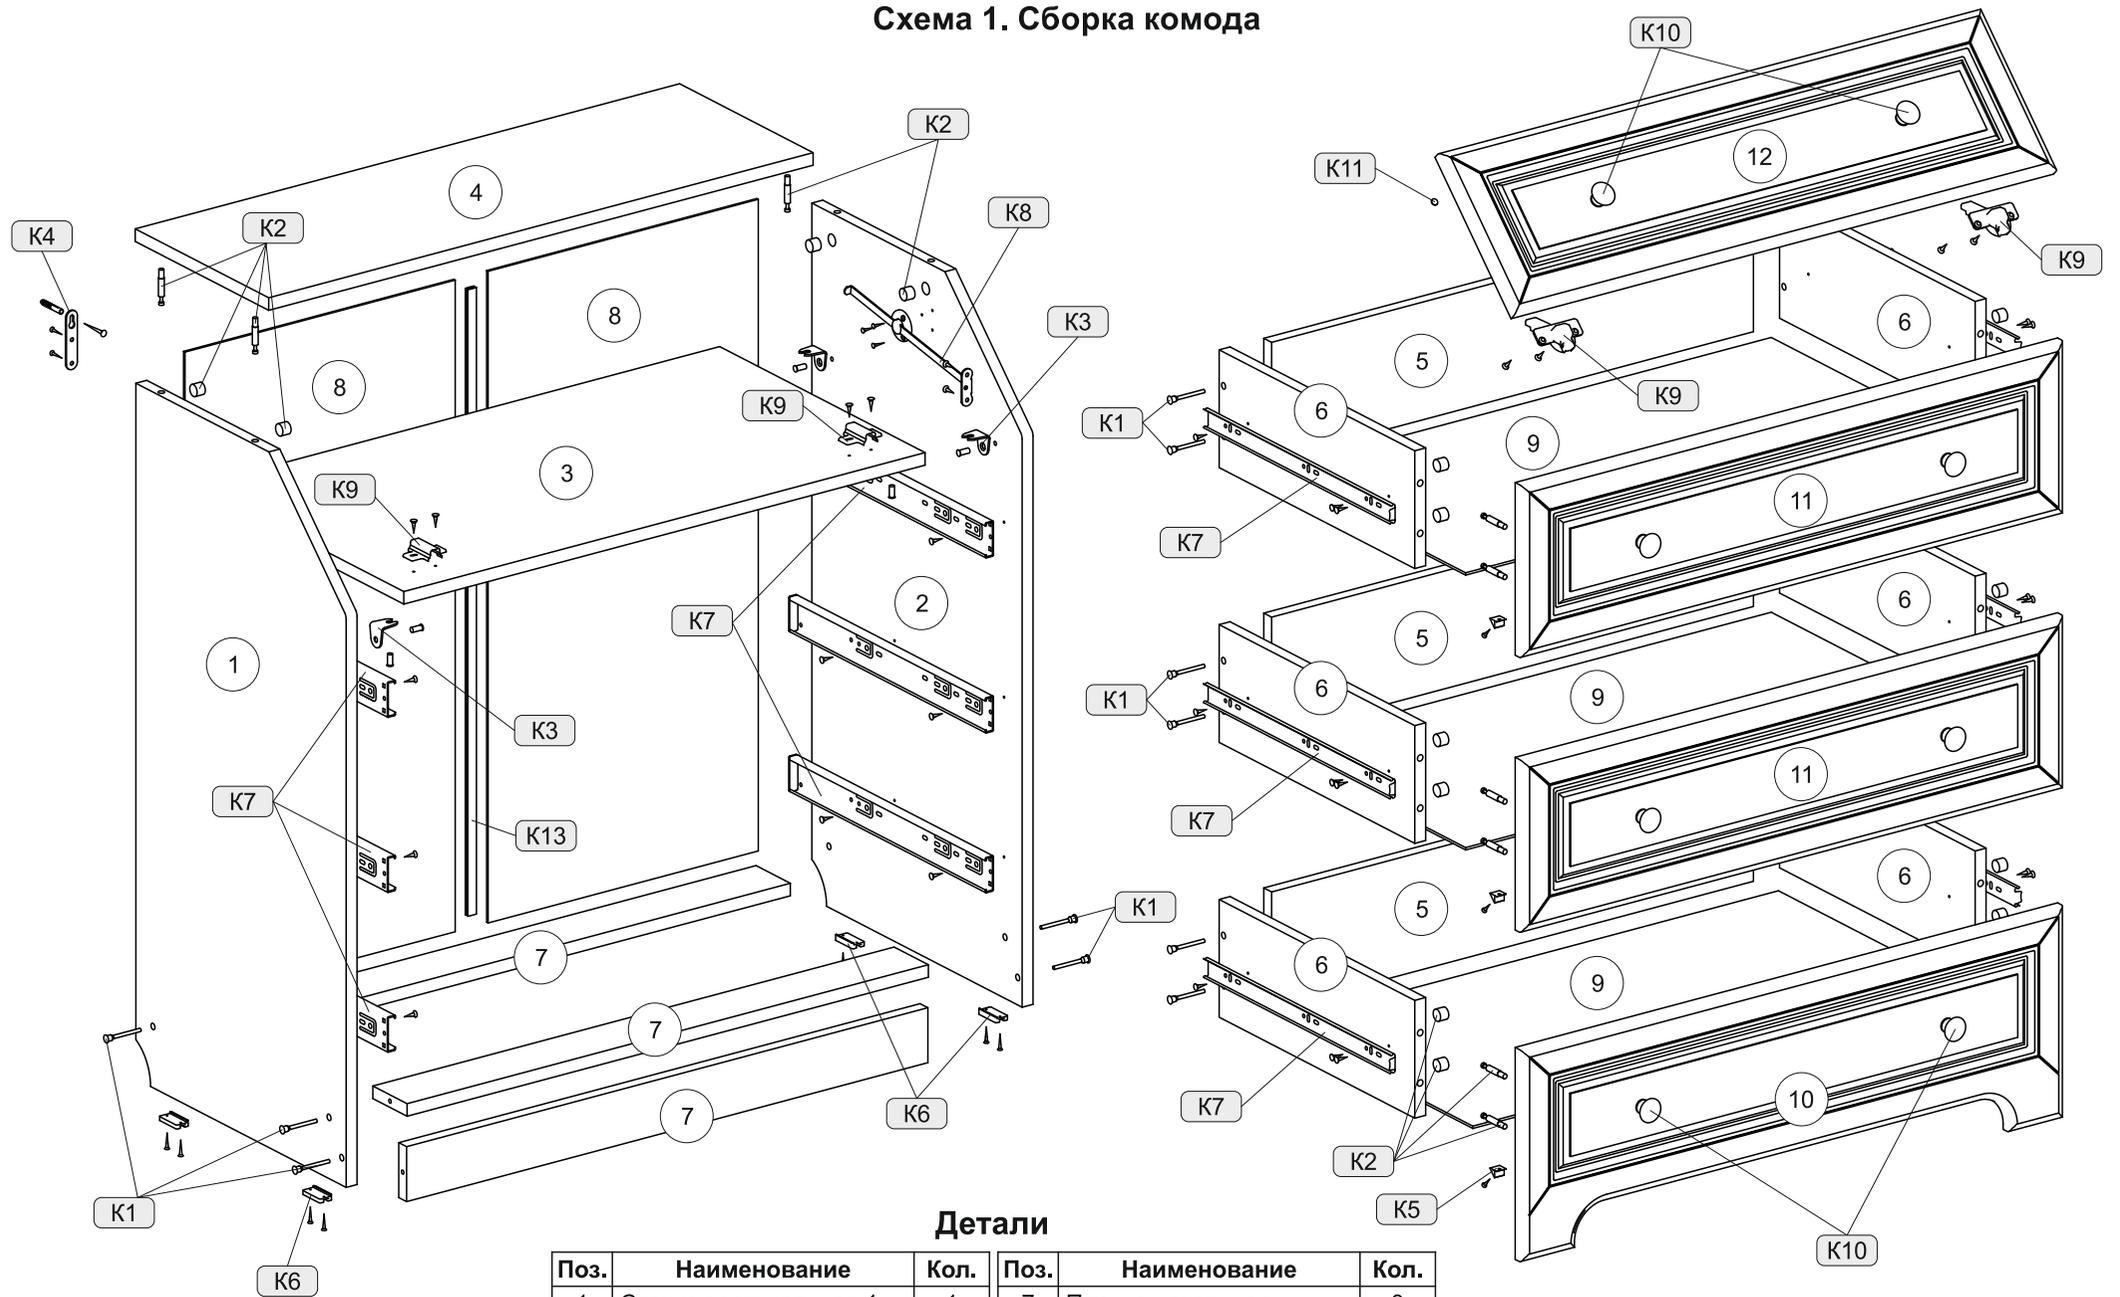

### Детали

Поз.	Наименование	Кол.	Поз.	Наименование	Кол.
1	Стенка вертикальная 1	1	7	Планка цокольная	3
2	Стенка вертикальная 2	1	8	Стенка задняя (ДВП)	2
3	Стенка горизонтальная 1	1	9	Дно ящика (ДВП)	3
4	Стенка горизонтальная 2	1	10	Фасад ящика 1	1
5	Стенка ящика 1	3	11	Фасад ящика 2	2
6	Стенка ящика 2	6	12	Фасад	1