

Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и I/II сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятиями - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:
1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на zabota@mebelson.ru

 MEBELSON

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

Кровать 1.4 «Акварель»

Габаритные размеры: 1486(ш) x 2062 x 902(в) мм



Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат

EAC

Кровать 1.4 «Акварель»

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации изделия запрещено подвергать корпус динамическим нагрузкам. Сборку необходимо производить на ровной поверхности.

1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- внимательно ознакомиться с данной инструкцией;
- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- во избежание повреждения деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки.

Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов. Номера деталей соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.

2. Установка фурнитуры (см. схему 1)

- На дет. №1, 2 установить уголки-стяжки (K3) через круглое замкнутое отверстие при помощи евровинтов (см. схему 2).
- На опоры массив (K7) установить штоки эксцентриков (K2, см. схему 3).
- На дет. №5, опоры массив (K7) крепить войлочные подкладки (K6).

3. Сборка кровати (см. схему 1)

- Дет. №1, 2 крепить к дет. №5 при помощи конфирматов (K1).
- Дет. №4 крепить к дет. №1, 2 при помощи евровинтов (K3, см. схему 3).
- Опоры массив (K7) крепить к дет. №3 при помощи шкантов (K5, см. примечание) и эксцентриков (K2, см. схему 2).
- Опоры массив (K7) крепить к дет. №1, 2 при помощи шкантов (K5, см. примечание) и эксцентриков (K2, см. схему 2).
- На дет. №1, 2, 3 установить кронштейны стяжки кроватной (K4) при помощи евровинтов, зафиксировать при помощи саморезов 4x16 (см. схему 4).

4. Завершение сборки

- Собрать и установить основание ортопедическое (K9, инструкция сборки находится в пакете с ортопедическим основанием).
- На верхние части опор (K7) повязать ленты (K8).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для более надежной фиксации деталей рекомендуем нанести на шканты (K5) клей ПВА (в комплект не входит, приобретается отдельно).

Детали

Поз.	Наименование	Кол.
1	Царга 1	1
2	Царга 2	1
3	Спинка ножная	1
4	Царга 3	1
5	Спинка головная	1

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Фурнитура

№	Наименование	Кол-во	Изображение*
K1	Конфирмат 7x50	4	
	Ключ конфирматный	1	
K2	Шток эксцентрика	8	
	Эксцентрик	8	
K3	Уголок стяжки	4	
	Евровинт	8	
K4	Кронштейн стяжки кроватной	2	
	Евровинт	8	
	Саморез 4x16**	4	
K5	Шкант деревянный	8	
K6	Подкладка войлочная D17	4	
K7	Опора массив 436x60x60	2	
K8	Лента атласная L=750	2	
K9	Основание ортопедическое на опорах 1390x1930	1	

* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

** Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

Схема 1. Сборка кровати

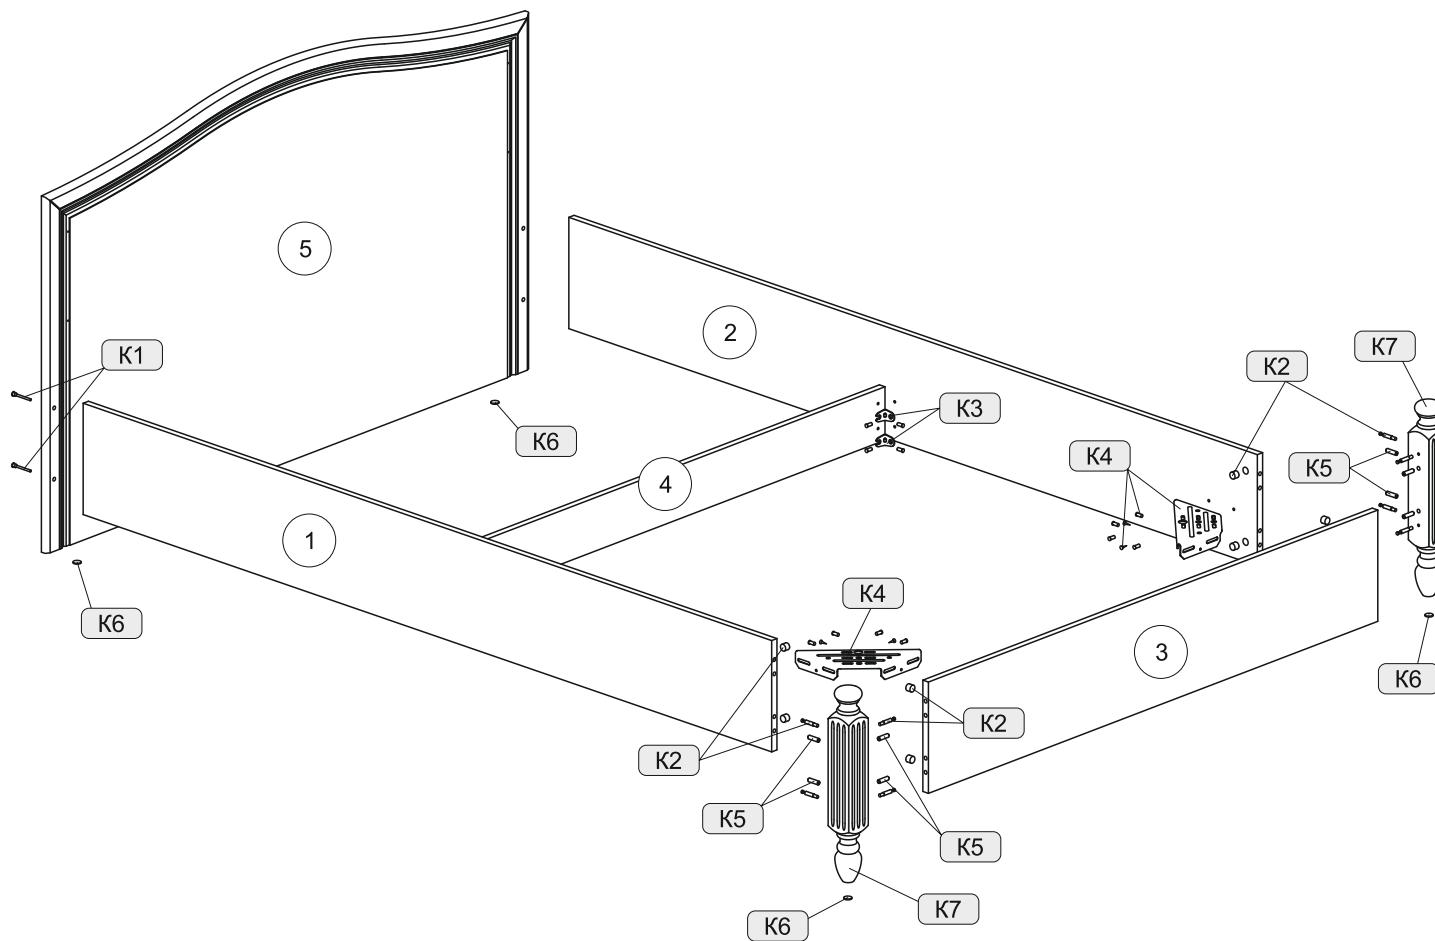


Схема 2. Установка стяжки эксцентриковой

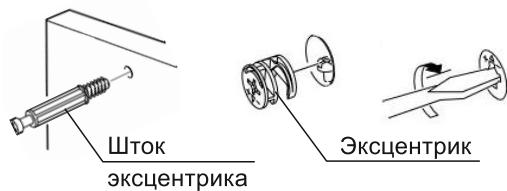


Схема 3. Установка уголка-стяжки

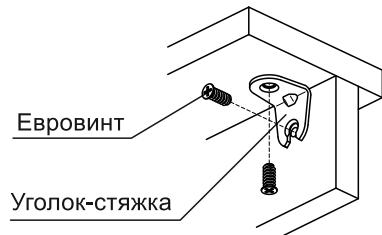


Схема 4. Установка кронштейна стяжки кроватной

